


MODEL. 2TR13

目 次 INDEX

題 目 TITLE	部分コード PART NO	ページ PAGE
シリンダブロック.....	(01).....	1
CYLINDER BLOCK		
調時歯車室.....	(01・03・07・26・91)...	3
GEAR CASE		
シリンダヘッド.....	03・11).....	5
CYLINDER HEAD		
空気清浄器及ヒ排気消音器.....	(12・13).....	8
AIR CLEANER & SILENCER		
カム軸受及ヒカム軸.....	(02・14).....	9
CAMSHAFT BEARING & CAM SHAFT		
主軸受及ヒクランク軸.....	(02・1).....	10
MAIN BEARING & CRANK SHAFT		
ピストン及ヒ連接棒.....	(22・23).....	11
PISTON & CONNECTING ROD		
潤滑油系統.....	(32・35・39).....	12
LUB. OIL SYSTEM		
冷却水系統.....	(44・49).....	13
COOLING WATER SYSTEM		
燃料噴射ポンプ.....	(51).....	14
FUEL INJECTION PUMP		
燃料噴射弁.....	(53).....	16
FUEL INJECTION VALVE		
燃料油系統.....	(55・59).....	17
FUEL OIL SYSTEM		
調速装置.....	(61・66).....	19
GOVERNOR EQUIPMENT		
電気始動装置.....	(77).....	20
ELECTRIC STARTING EQUIPMENT		
スターティングモータ(S114-196).....	(77).....	22
STARTING MOTOR		

1

シリンダブロック CYLINDER BLOCK

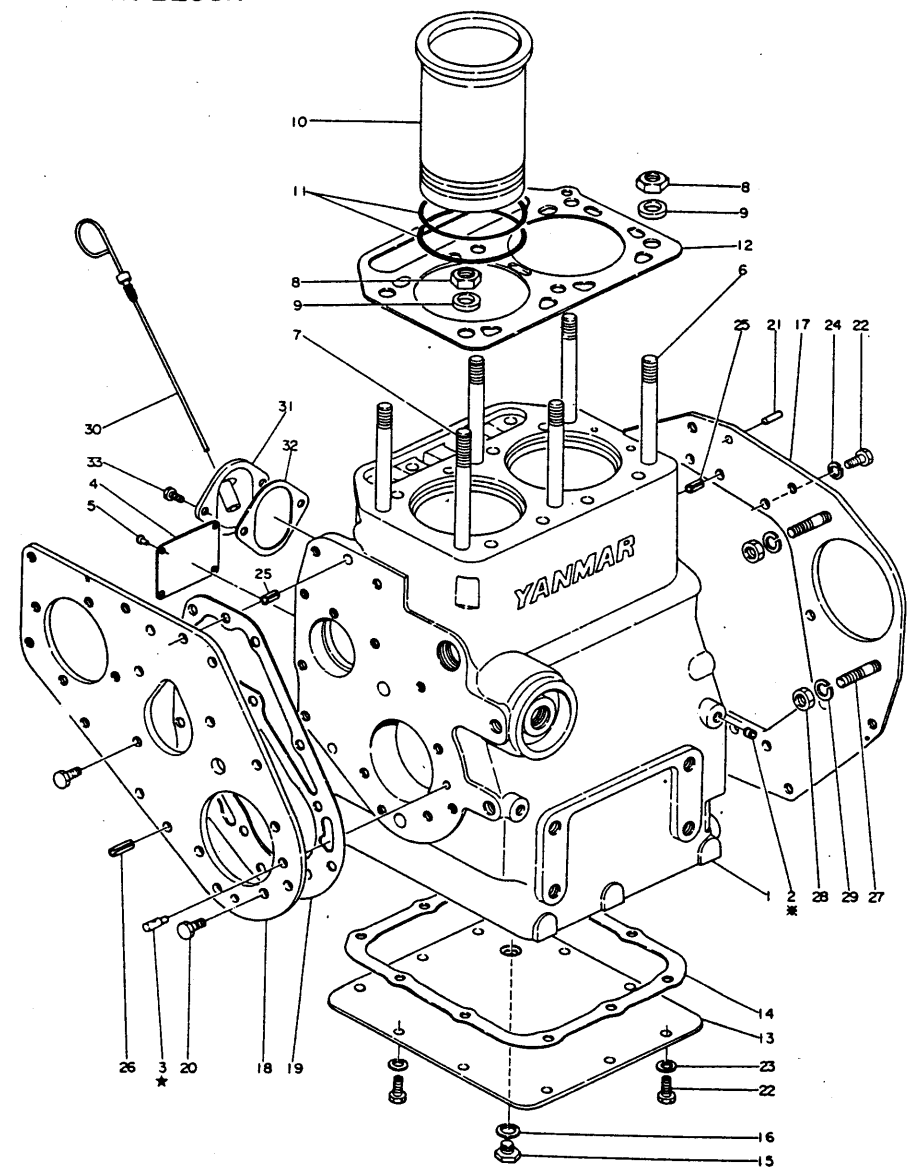


★印部品は、クランクケースに垂直に
スブラッシュする様に取付ける事

※印は単体販売致しません
※MARK:NOT SOLD SEPARATELY

シリンダブロック CYLINDER BLOCK							部分コード SECTION CODE
							01
図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 数量 Q'TY	互換 性	販売 単位	備考 REMARKS	
①	シリンダブロック仕組 CYLINDER BLOCK ASS'Y	724060-01560	1			※ ②-④⑤ P10①②	
②	テーパースcrewプラグPT $\frac{1}{4}$ (沈ミプラグ) TAPER SCREW PLUG	※	6				
③	ギヤー注油用ジェットピース PIECE	124060-01540	1			シリンダブロックにねじ込み Drive into cyl. block.	
④	機関銘板 NAME PLATE	124060-07010	1				
⑤	機関銘板用鉄 RIVET	102210-07990	4				
⑥	シリンダヘッド取付ボルト(A) STUD, cylinder head	124060-01200	5				
⑦	シリンダヘッド取付ボルト(B) STUD, cylinder head	124160-01210	1				
⑧	シリンダヘッド締付用ナット NUT, cylinder head	104300-01220	6				
⑨	シリンダヘッド締付用ナット用座金 WASHER, nut, cylinder head tightening	103338-01240	6				
⑩	シリンダライナ仕組 CYLINDER LINER ASS'Y	724060-01900	2			※④ inc	
⑪	シリンダライナ用ゴムパッキン PACKING, cylinder liner	124060-01300	4				
⑫	ガスケットパッキン PACKING, gasket	124060-01330	1				
⑬	シリンダ下部フタ COVER, cylinder lower	124060-01730	1				
⑭	シリンダ下部フタ用パッキン PACKING, cover	124060-01740	1				
⑮	ドレーン抜プラグ DRAIN PLUG	104200-55080	1				
⑯	パッキン(丸銅) 12 PACKING	23414-120000	1				
⑰	マウンティングフランジ MOUNTING FLANGE	124060-01600	1				
⑱	調時歯車室フランジ FLANGE, gear case	124060-01550	1				
⑲	調時歯車室フランジ用パッキン PACKING, flange	124060-01560	1				
⑳	六角ボルト(メッキ) M8×14 BOLT	26116-080142	7			調時歯車室フランジ用 flange, gear case	
㉑	平行ピン 6×16 PARALLEL PIN	22312-060160	2			クラッチハウジング取付用 clutch housing fitting	
㉒	六角ボルト(メッキ) M8×16 BOLT	26116-080162	19			マウンティングフランジ用: 9 mounting flange シリンダ下部フタ用: 10 cover, cylinder lower	
㉓	平座金(ミガキ丸1種メッキ) 8 WASHER	22137-080000	10			シリンダ下部フタ用 cover, cylinder lower	
㉔	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	9			マウンティングフランジ用 mounting flange	
㉕	スプリングピン 8 AW×14 SPRING PIN	22351-080014	3			マウンティングフランジ用: 2 mounting flange 調時歯車室フランジ用: 1 flange, gear case	

2

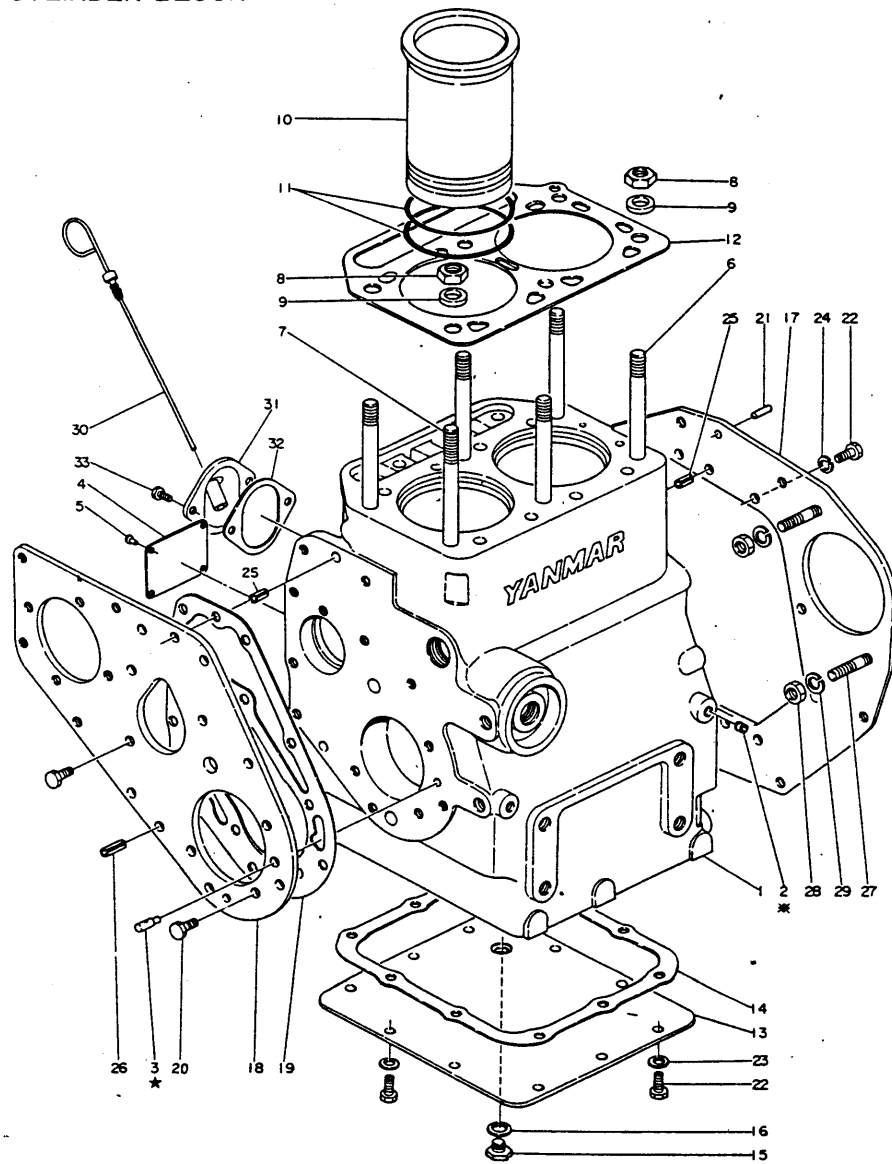シリンダブロック
CYLINDER BLOCK


★印部品は、クランク歯車に垂直に
スブラッシュする様に取り付ける事

※印は単体販売致しませ
※MARK:NOT SOLD SEPARATELY

シリンダブロック
CYLINDER BLOCK部分コード
SECTION CODE

01

図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 QTY	互換 性	販 売 単 位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
②⑥	スプリングピン 8 AW×20 SPRING PIN	22351-080020	1			
②⑦	スターティングモータ取付用植込ボルト STUD, starting motor fitting	124060-01650	2			
②⑧	六角ナット細 (メッキ) M10 NUT	26737-100002	2			スターティングモータ取付用 starting motor fitting
②⑨	バネ座金 10 SPRING WASHER	22212-100000	2			スターティングモータ取付用 starting motor fitting
③⑩	検油棒 OIL LEVEL GAUGE	124060-34800	1			
③⑪	検油棒取付台 MOUNT	124060-34830	1			
③⑫	検油棒取付台用パッキン PACKING	124060-34840	1			
③⑬	六角ボルト(メッキ、十字穴付)M6×10 BOLT	26117-060109	2			

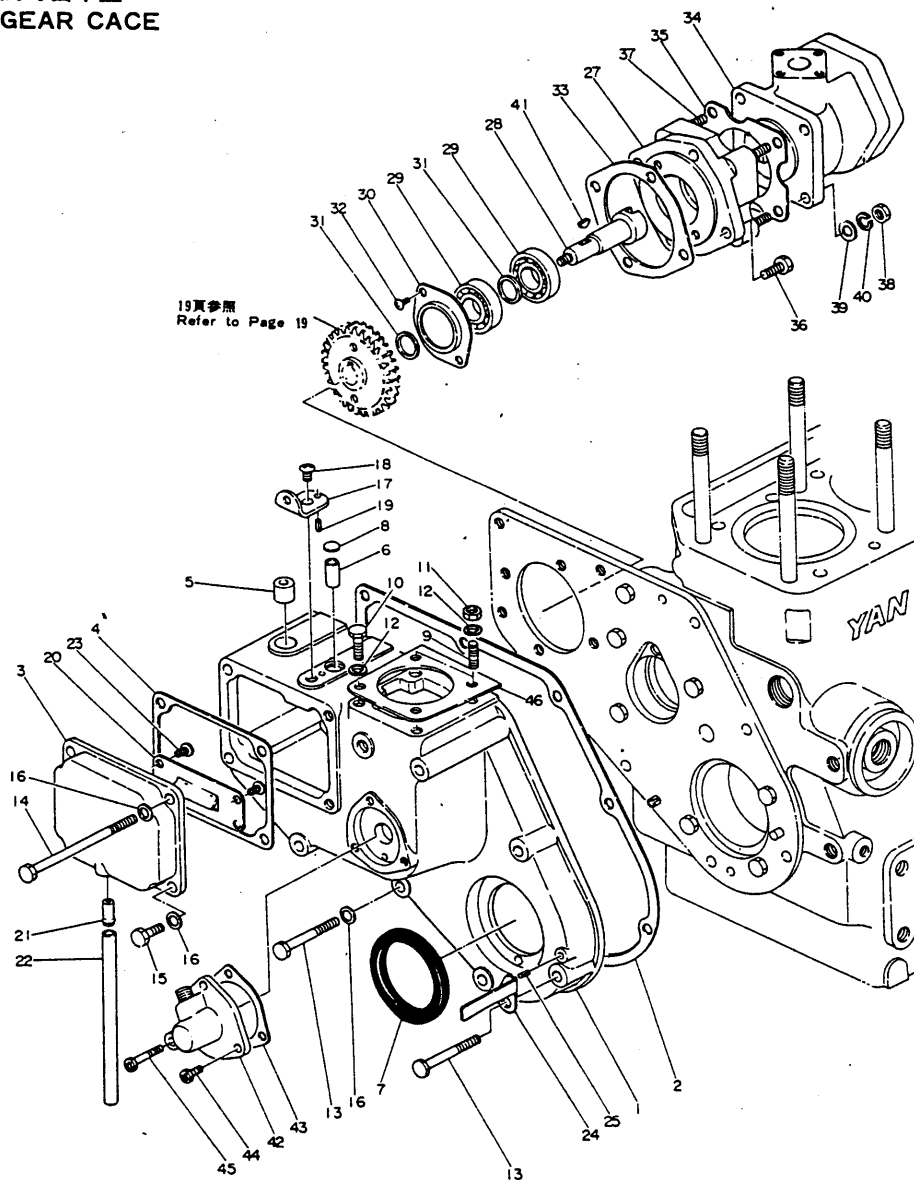


回転計及びフレキシブルは農機パーツセンターへ御注文下さい。

調 時 歯 車 室
GEAR CASE部分コード
SECTION CODE

01・03・07・26・91

図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数QTY	互換性 INTERCHANGE- ABILITY	販売 UNIT	備 考 REMARKS
			2TR 13			
①	調時歯車室 GEAR CASE	124060-01501	1			
②	パッキン PACKING, gear case	124060-01510	1			
③	燃料ポンプ調整窓フタ COVER	124060-01520	1			
④	パッキン PACKING	124060-01530	1			
⑤	レギュレータハンドル軸ブッシュ BUSH, regulator handle shaft	124060-01900	1			
⑥	ガバナレバ 軸ブッシュ BUSH, governor lever shaft	124060-01910	1			
⑦	クランク軸オイルシール OIL SEAL, crank shaft	124160-01800 124450-01800	1	C		124450-01800へ HTC588012
⑧	皿形プラグ 15 PLUG	27231-150000	1			
⑨	植込ボルト(メッキ) M8×22 STUD	26216-080222	2			燃料ポンプ取付用 fuel injection pump fitting
⑩	六角ボルト(メッキ) M8×22 BOLT	26116-080222	2			燃料ポンプ取付用 fuel injection pump fitting
⑪	六角ナット(メッキ) M8 NUT	26716-080002	2			燃料ポンプ取付用 fuel injection pump fitting
⑫	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	4			燃料ポンプ取付用 fuel injection pump fitting
⑬	六角ボルト(メッキ) M8×55 BOLT	26116-080552	4			調時歯車室用 gear case
⑭	六角ボルト(メッキ) M8×105 BOLT	26116-081052	5			調時歯車室用 gear case 燃料ポンプ調整窓フタ取付用 fuel pump adjusting port cover tightening
⑮	六角ボルト(メッキ) M8×20 BOLT	26116-080202	1			燃料ポンプ調整窓フタ取付用 fuel pump adjusting port cover fitting
⑯	平座金(ミガキ丸1種) 8 WASHER	22137-080000	9			調時歯車室用: 5 gear case: 5 燃料ポンプ調整窓フタ用: 4 fuel pump adjusting port cover
⑰	レギュレータハンドル調整ボルト取付板 BRACKET, regulator handle adjust bolt	124060-01570	1			
⑱	十字穴付ナベ小ネジ(メッキ)M8×10 SCREW	26557-080102	1			燃料制限ネジ取付板用 set plate, fuel control screw fitting
⑲	スプリングピン 4 BV×8 SPRING PIN	22354-040008	1			燃料制限ネジ取付板用 set plate, fuel control screw fitting
⑳	ブレイザー邪魔板 BAFFLE PLATE, air breather	124060-03080	1			
㉑	パイプジョイント PIPE JOINT	124060-03200	1			燃料ポンプ調整窓フタ取付 Fit with fuel pump adjusting port cover.
㉒	ビニール管(合成ゴム入) 9×150 PIPE	23065-090150	1			ブレイザーパイプ用 breather pipe
㉓	十字穴付ナベ小ネジ M6×10 SCREW	26551-060102	4			ブレイザー邪魔板取付用 baffle plate fitting
㉔	クランク軸Vプーリ指針 POINTER, crank shaft V-pully	124060-07300	1			
㉕	スプリングピン 4 AW×8 SPRING PIN	22351-040008	1			指針位置決め用 for indicator

4

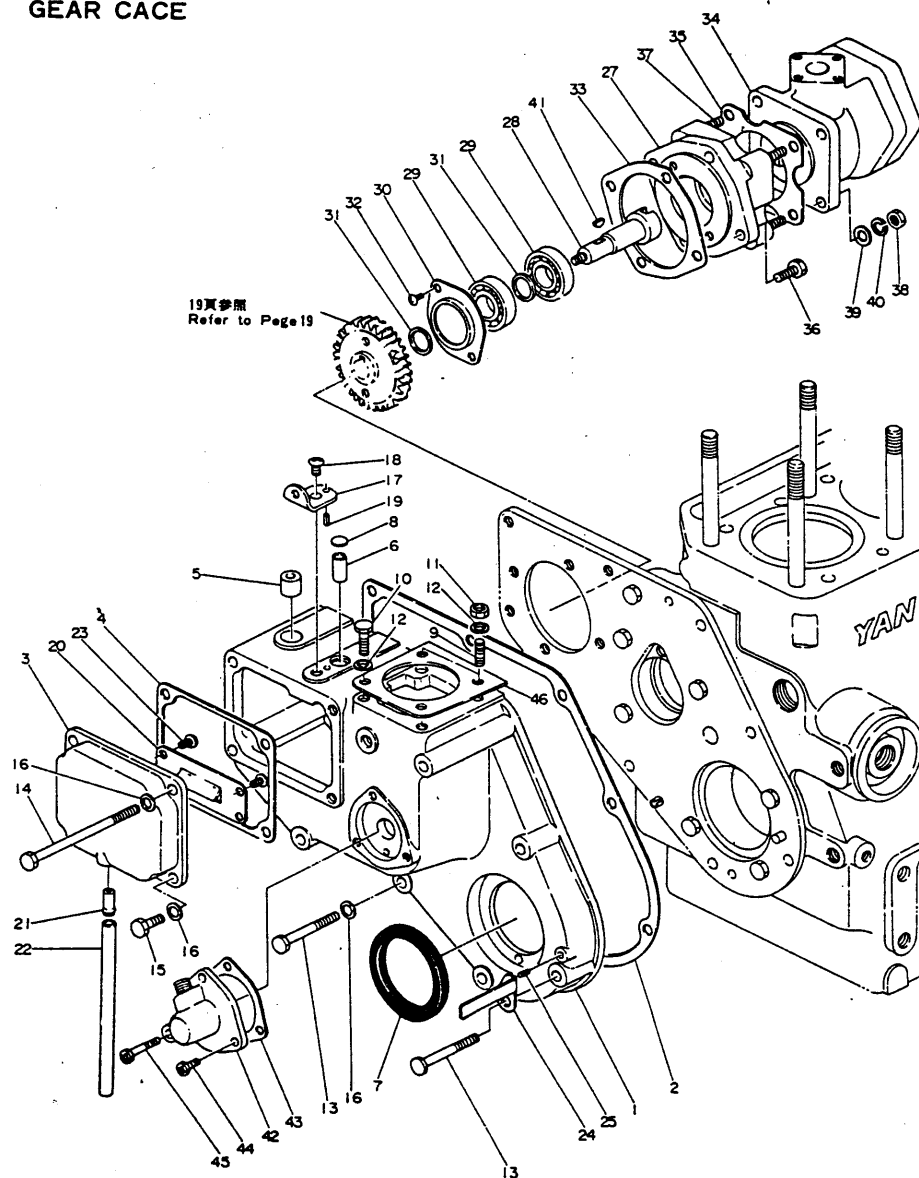調時歯車室
GEAR CASE


図転計及びフレキシブルは農機パーツセンターへ御注文下さい。

調 時 歯 車 室
GEAR CASE

部分コード
SECTION CODE
01・03・07・26・91


図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 QTY	互換 性	変 更 位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
26	作動油ポンプ駆動装置仕組 HYD. OIL PUMP DRIVING DEVICE ASS'Y	124060-26101	1			含27~32. inc 27~32
27	作動油ポンプ取付台 MOUNT	124060-26051	1			
28	作動油ポンプ駆動軸 DRIVING SHAFT	124060-26401	1			
29	玉軸受 6203ZZ BALL BEARING	24107-062034	2			
30	作動油ポンプ駆動軸玉軸受押エ HOLDER, ball bearing	124060-26410	1			
31	作動油ポンプ駆動軸玉軸受間座 SPACER, ball bearing	124060-26420	2			
32	十字穴付ナベ小ネジ M5×8 PLUS SCREW	26587-050082	2			玉軸受押エ用 ball bearing holder
33	作動油ポンプ取付台パッキン PACKING, mount	124060-26060	1			
34	作動油ポンプ HYD. OIL PUMP	124060-26010	1			
35	作動油ポンプ取付用パッキン PACKING	124060-01880	1			
36	六角ボルト(メッキ) M8×16 BOLT	26117-080162	4			作動油ポンプ取付台取付用 hyd. oil pump mount fitting
37	植込ボルト(メッキ) M3×22 STUD	26217-03022	4			作動油ポンプ取付用 hyd. oil pump mount fitting
38	六角ナット(メッキ) M8 NUT	26717-080002	4			作動油ポンプ取付用 hyd. oil pump mount fitting
39	平座金(ミガキ丸1種メッキ) 8 WASHER	22137-080000	4			作動油ポンプ取付用 hyd. oil pump mount fitting
40	バネ座金 SPRING WASHER	22212-080000	4			作動油ポンプ取付用 hyd. oil pump mount fitting
41	半月キー 4×13 KEY	22522-040130	1			作動油ポンプ駆動軸用 hyd. oil pump driving shaft
42	回軸計ギヤユニット GEAR UNIT	124250-91400	1			
43	パッキン PACKING	124250-91410	1			
44	六角ボルト(メッキ十字穴付) M6×12 BOLT	26117-060129	2			回軸計ギヤユニット取付用 gear unit fitting
45	六角ボルト(メッキ十字穴付) M6×30 BOLT	26117-060309	1			回軸計ギヤユニット取付用 gear unit fitting
46	噴射時期調整板 ADJUSTING PLATE	124550-51950	1			燃料ポンプ調整用 for fu pump

シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

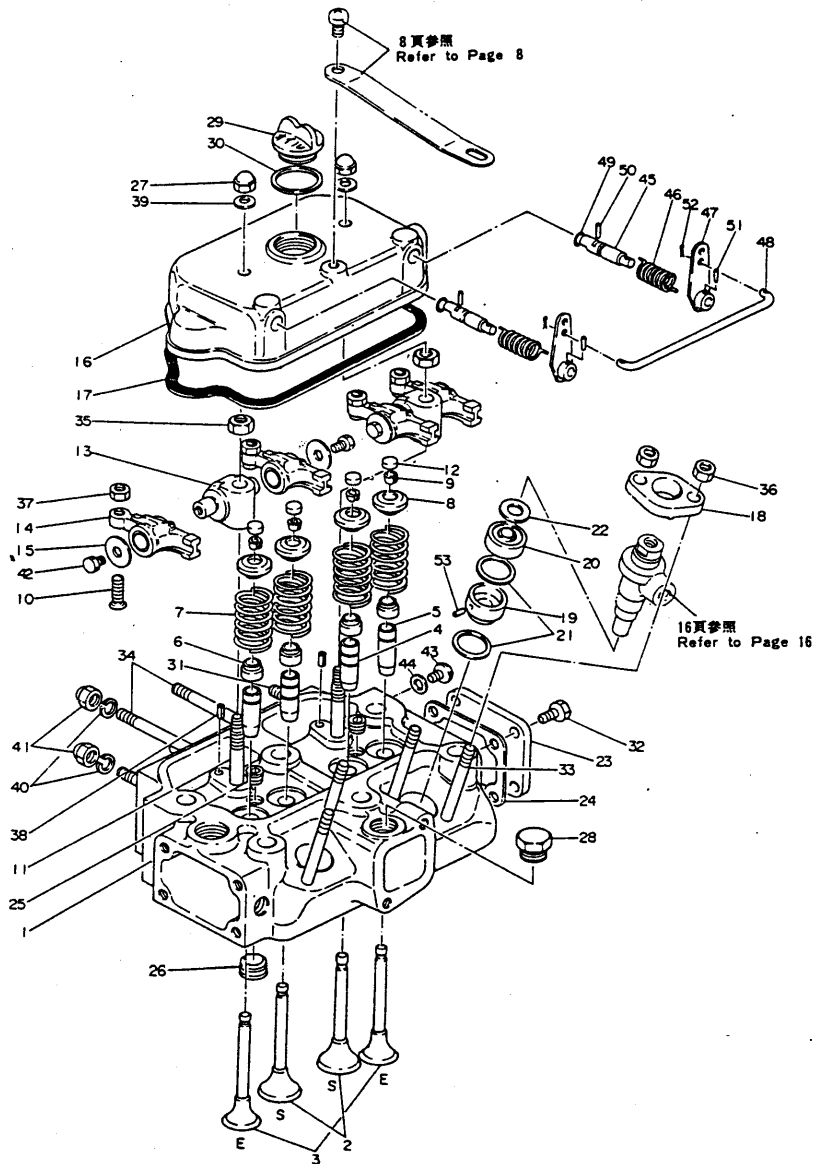

シリンダーヘッド CYLINDER HEAD					部分コード SECTION CODE	
					03・11	
図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 QTY	互 換 性 INTERCHANGE ABILITY	販 売 単 位 UNIT	備 考 REMARKS
①	シリンダヘッド仕組 CYLINDER HEAD ASS'Y	724060-11700	1			※ 2・9・11・23・26・28 31・36・38・40・41 inc 43・44
②	吸 気 弁 SUC. VALVE	104200-11100	2			N S 50 取用 (SS60)
③	排 気 弁 EXH. VALVE	104200-11110	2			
④	吸気弁案内 GUIDE, suction valve	124060-11160	2			
⑤	排気弁案内 GUIDE, exhaust valve	124060-11170	2			
⑥	バルブステムシール SEAL	124160-11340	4			
⑦	吸排気弁バネ SPRING, suc & exh. valve	124060-11120	4			
⑧	吸排気弁バネ押エ HOLDER, valve spring	104200-11180	4			
⑨	吸排気弁バネ押エ止メ COTTER	101158-11190	4			SS70, SS80, S65, S75取用
⑩	弁スキマ調整ネジ ADJUST SCREW, valve space	101158-11230	4			
⑪	弁腕支台取付ボルト BOLT	104200-11350	2			
⑫	弁頭当金 CIRCLIP	104211-11370	4			
⑬	弁腕支台仕組 MOUNT ASS'Y	724060-11500	2			※ 10・13・15・37・42 inc
⑭	吸排気弁腕(ブッシ付) VALVE ROCKER ARM	124060-11380	4			
⑮	弁腕用座金 WASHER	124060-11290	4			
⑯	弁腕室仕組 BONNET ASS'Y	724060-11520	1			※ 17・26・29・30・45・49・50・52 inc
⑰	弁腕室パッキン PACKING	124060-11310	1			
⑱	燃料弁押エ RETAINER, fuel valve	101147-11900	2			
⑲	アンチチャンバー(前室)(ピン付) PRE-COMBUS. CHAMBER, front	104200-11420	2			
⑳	アンチチャンバー後室 PRE-COMBUS. CHAMBER, rear	104200-11410	2			
㉑	アンチチャンバーパッキン PACKING, chamber	101204-11452	4			
㉒	アンチチャンバー断熱材 HEAT INSULATOT	103854-11490	2			
㉓	シリンダヘッド側フタ SIDECOVER, cyl. head side	124450-11671	1			ハズミ取側 flywheel side
㉔	シリンダヘッドパッキン PACKING	124450-11681	1			

シリンダヘッド CYLINDER HEAD

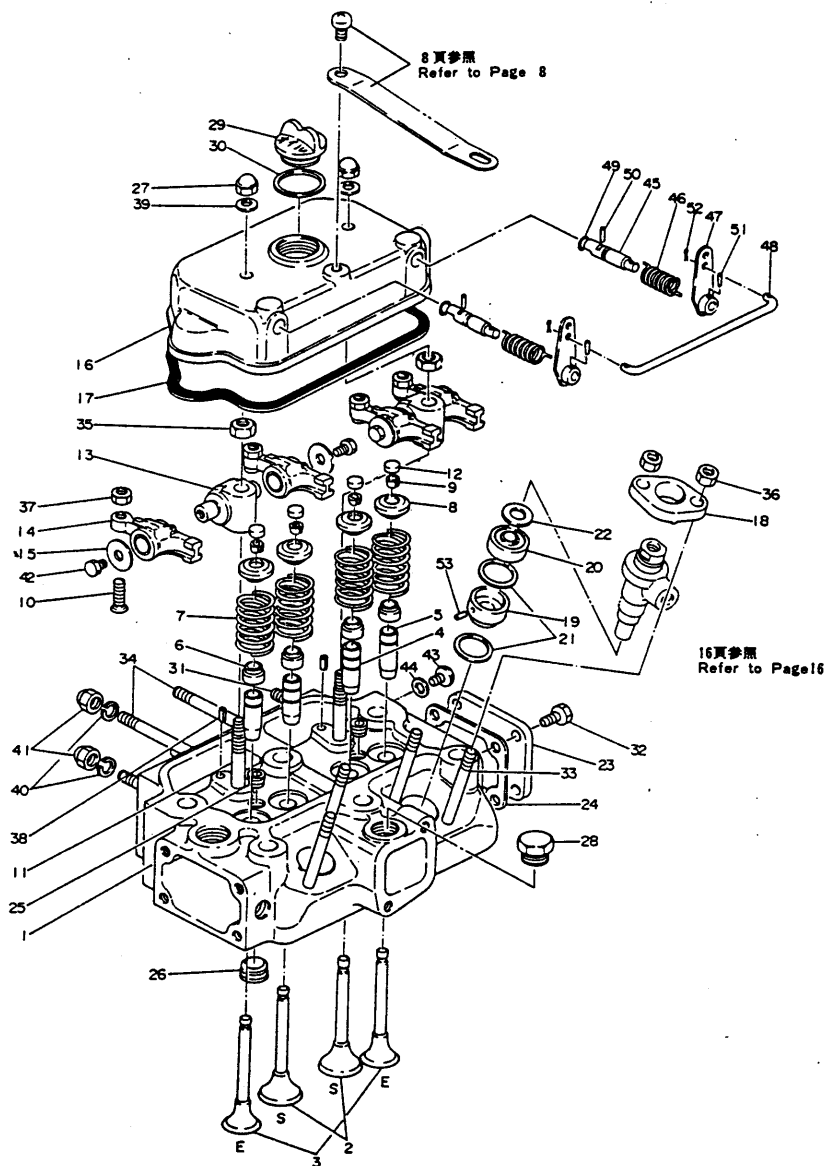

シリンダーヘッド CYLINDER HEAD


部分コード
SECTION CODE

03・11

図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 数量 QTY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
25	ターバンネジプラグ PT 1/4 PLUG	23871-020000	2			シリンダヘッド専用 cyl. head blind
26	ターバンネジプラグ(沈ミプラグ)PT1/2 PLUG	124060-11510	1			シリンダヘッド専用 cyl. head blind
27	袋ナット CAP NUT	124250-11811	2			弁調整取付用 valve rocker arm fitting
28	盲プラグ BLIND PLUG	124450-11320	1			サーモスタート用ネジ取付用 screw, thermostat, blind
29	補油口フタ COVER, oil feed port	101104-01750	1			
30	補油口パッキン PACKING, oil feed port	101104-01760	1			
31	植込ボルト(メッキ) M8×16 STUD	26217-080162	2			バックミラー取付用 backmirror fitting
32	六角ボルト(メッキ) M8×12 BOLT	16117-080122	4			シリンダヘッド側面フタ取付用 cyl. head side cover fitting
33	植込ボルト(メッキ) M8×70 STUD	26217-080702	4			燃料弁取付用 fuel valve fitting
34	植込ボルト(メッキ) M8×82 STUD	26216-080822	4			排気膨張室取付用 exh. expansion room fitting
35	六角ナット 細 M10 NUT	26732-100002	2			弁調整台用 valve arm support mount
36	六角ナット(メッキ) M8 NUT	26717-080002	4			燃料弁取付用 fuel valve fitting
37	六角止ナット M8 LOCK NUT	26757-080002	4			弁スキップ調整ネジ用 valve space adjusting screw
38	スプリングピン 6 AW 12 SPRING PIN	22351-060012	2			弁調整台用 valve arm support mount
39	パッキン (丸鋼) 8 PACKING	23414-080000	2			弁調整取付用 bolomet fitting
40	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	4			排気膨張室取付用 exh. expansion room fitting
41	袋ナット M8 CAP NUT	26657-080002	4			排気膨張室取付用 exh. expansion room fitting
42	六角ボルト(メッキ) M6×8 BOLT	26117-060082	4			弁調整座金取付用 valve arm washer fitting
43	十字穴付バインド小ネジ(メッキ)M8×10 SCREW	26587-080102	1			ヘッド盲ネジ用 head blind screw
44	パッキン (丸鋼) 8 PACKING	23414-080000	1			ヘッド盲ネジ用 head blind screw
45	デコンプレッションシャフト DECOMPRESSION SHAFT	104200-03600	2			
46	デコンプレッションバネ SPRING, decompression	104200-03641	2			
47	デコンプレッションレバー DECOMPRESSION LEVER	124060-03750	2			
48	連結金具 BRACKET	124060-03760	1			
49	Oリング(1種) AP7 O-RING	24311-000070	2			デコンプレッションシャフト用 decomp. shaft

7

シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

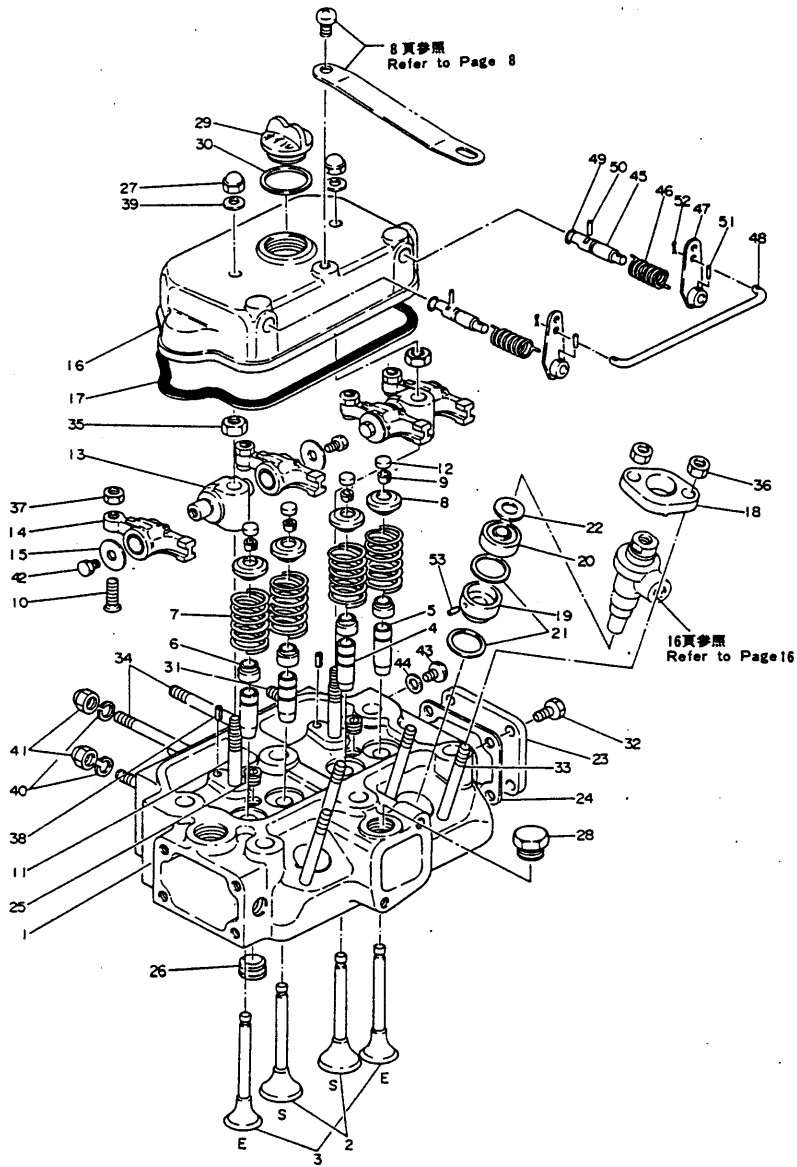

8頁参照
Refer to Page 8


16頁参照
Refer to Page 16

シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

部分コード
SECTION CODE
03・11

図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 QTY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
50	平行ピン 3×18 PARALLEL PIN	22312-030180	2			シャフト廻り止用 shaft locker
51	テーパピン 3×16 TAPER PIN	22322-030160	2			デコンプレッサー取付用 decomp. lever fitting
52	スナップピン SNAP PIN	22360-050000	2			連結金具用 connecting metal
53	アンチチャンバー前室止メピン LOCK PIN	103338-11430	2			

空気清浄器及び排気消音器
AIR CLEANER & SILENCER

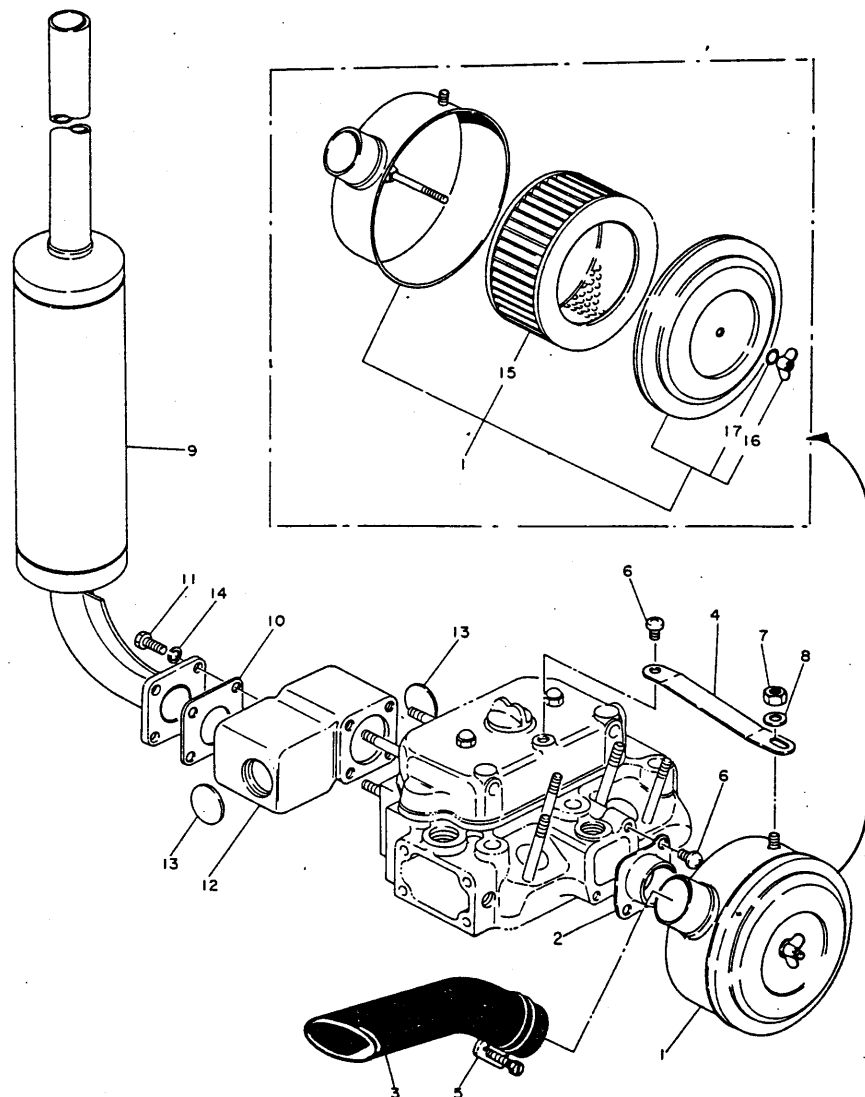


空気清浄器及び排気消音器
AIR CLEANER & SILENCER

部分コード
SECTION CODE

12・13


図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 QTY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
①	空気清浄器 AIR CLEANER	124060-12500	1			
②	吸 気 管 SUC. PIPE	124060-12020	1			
③	吸気延長管 SUC. PROLATE PIPE	124060-12530	1			ゴム rubber
④	空気清浄器位置快メ金具 METAL	124060-12520	1			
⑤	ホースバンド HOSE BAND	23010-050000	1			吸気延長管取付用 suc. prolate pipe fitting
⑥	十字穴付ナベ小ネジ M8×10 SCREW	26557-080102	3			吸気管取付用2ヶ 位置決メ金具取付用1ヶ metal, bonnet,
⑦	六角ナット(メッキ) M8 NUT	26717-080002	1			位置決メ金具空気清浄器側用 air cleaner side metal
⑧	平座金(ミガキ丸1種メッキ) 8 WASHER	22137-080000	1			位置決メ金具空気清浄器側用 air cleaner side metal
⑨	排気消音器 SILENCER	124460-13500	1			
⑩	ガスケットパッキン PACKING, gasket	124450-11900	2			
⑪	六角ボルト(メッキ) M8×22 BOLT	26117-080222	4			消音器取付用 silencer fitting
⑫	排気膨張室(サラ形プラグ付) EXPANSION ROOM, exh.	124060-13810	1			メ mc
⑬	サラ形プラグ 35 PLUG	27231-350000	2			排気膨張室用 exh. expansion room
⑭	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	4			消音器取付用 silencer fitting
⑮	エレメント ELEMENT	124060-12510	1			
⑯	蝶ナット NUT	124450-12560	1			空気清浄器用 air cleaner
⑰	座 金 WASHER	124450-12570	1			硬質ゴム hard rubber

カム軸受及ピカム軸
CAM BEARING & CAM SHAFT

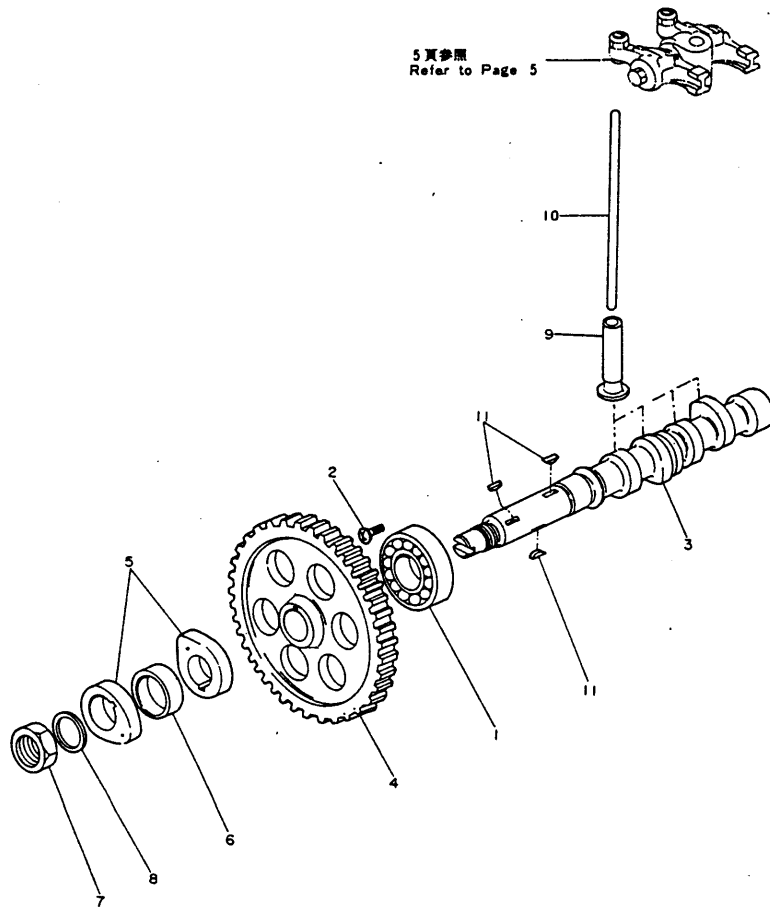

カム軸受ケ及ピカム軸 CAM SHAFT BEARING & CAM SHAFT							部分コード SECTION CODE
							02 - 14
図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 量 QTY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS	
			2 TR 13				
①	カム軸 玉軸受 BALL BEARING, cam shaft	24101-062054	1			玉軸受押え用 retainer, ball bearing	
②	十字穴付バインド小ネジ SCREW M8×10	26581-080102	1				
③	カ ム 軸 CAM SHAFT	124060-14010	1				
④	カム軸歯車 GEAR, cam shaft	124060-14100	1				
⑤	燃料カム FUEL CAM	124060-14090	2				
⑥	デイスタンスピース DISTANCE PIECE	124060-14950	1			燃料カム用 fuel cam	
⑦	締付けナット TIGHT NUT	104300-76460	1			燃料カム用 fuel cam	
⑧	座 金 WASHER	124060-14470	1			燃料カム用 fuel cam	
⑨	タペット TAPET	104200-14200	4				
⑩	弁 押 棒 PUSH POD	124060-14400	4				
⑪	半月キー 5×19 WOODRUFF KEY	22522-050190	3			カム軸歯車1コ cam shaft gear 燃料カム用2コ fuel cam	

ピストン及ピ連接棒
PISTON & CONECTING ROD

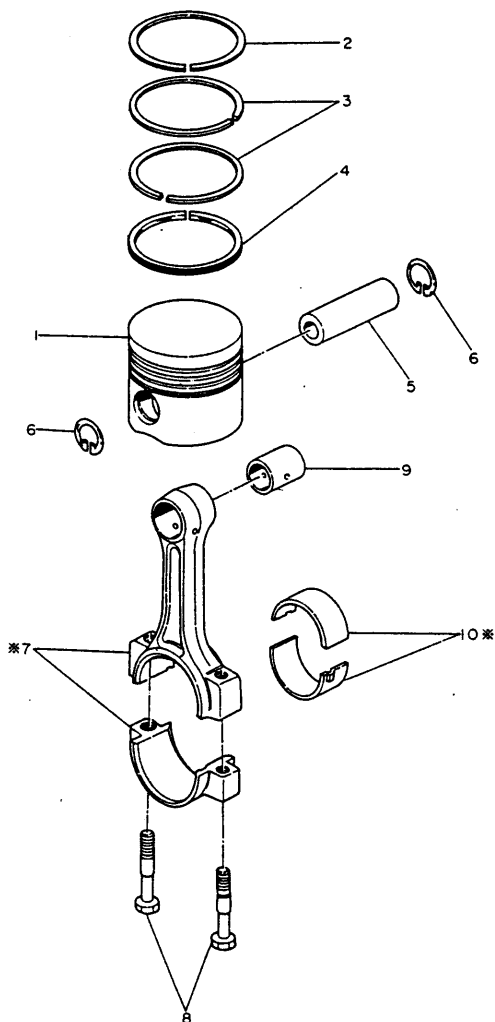

※印は単体販売致しません
※MARK:NOT SOLD SEPARATELY

ピストン及ピ連接棒
PISTON & CONNECTING ROD


部分コード
SECTION CODE

22・23

図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 QTY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
①	ピストン仕組(リング付) PISTON (W/ring)	124060-22090	2			※ 2~4 inc. 2~4
	リングセット RING SET	704200-22500	2			※ 2~4 inc. 2~4
②	ピストンリング (NO.1) COMPRESSION RING, TOP	※	2			※ 単体販売致しません ※ mark: not sold separately
③	ピストンリング (NO.2・3) COMPRESSION RING, 2nd, 3rd	※	4			※ 単体販売致しません ※ mark: not sold separately
④	オイルリング OIL SCRAPING RING	※	2			※ 単体販売致しません ※ mark: not sold separately
⑤	ピストンピン PISTON PIN	104200-22300	2			
⑥	ピストンピン 止輪 CIRCLIP, piston pin	172100-22400	4			
⑦	連接棒仕組 CONNECTING ROD ASS'Y	724060-23101	2			
⑧	連接棒ボルト BOLT, connecting rod	124060-23201	4			※ 8~10 inc. 8~10
⑨	ピストンピンメタル BUSH, piston pin	124060-23100	2			
⑩	クランクピンメタル BEARING, crank pin	124060-23300	2			

※印は単体販売致しません
※ MARK:NOT SOLD SEPARATELY


潤滑油系統
LUB. OIL SYSTEM

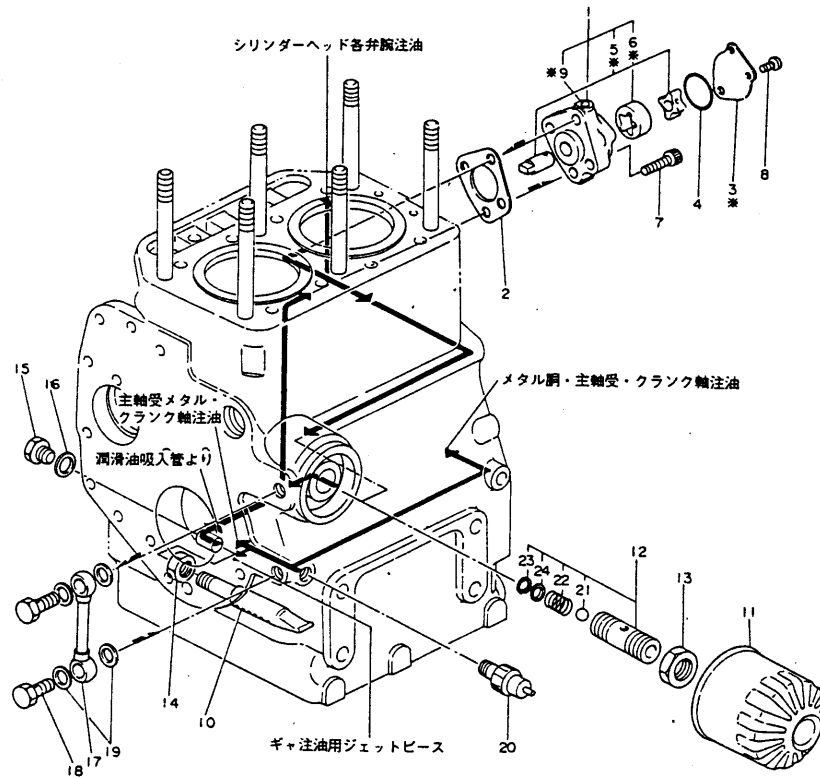


※印ハ単体販売致シマセン
※MARK:NOT SOLD SEPARATELY

潤滑油系統 LUB. OIL SYSTEM						部分コード SECTION CODE
						32・35・39
図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 数 QTY	互換性 INTERCHANGE 性	販売単位 UNIT	備考 REMARKS
			2 TR 13			
①	潤滑油ポンプ仕組 LUB. OIL PUMP ASS'Y	724060-32700	1			穴③～⑥ inc ③～⑥
②	パッキン PACKING	124060-32090	1			
③	潤滑油ポンプフタ COVER	※				
④	潤滑油ポンプOリング O-RING	103338-32570	1			
⑤	インナロータ仕組 INNER ROTOR ASS'Y	※	1			
⑥	アウトロータ OUTER ROTOR	※	1			
⑦	六角穴付ボルト M8×25 BOLT	26450-080252	2			ポンプ取付用 lub. oil pump fitting
⑧	十字穴付バインド小ネジ(メッキ)M6×10 SCREW	26587-060102	3			潤滑油ポンプ本体フタ取付用 lub. oil pump body cover fitting
⑨	打込プラグ(アルミ) 6×6 PLUG	27225-600060	2			本体プラグ用 plug
⑩	潤滑油吸入管 LUB. OIL INLET PIPE	124060-35060	1			
⑪	オイルフィルタ OIL FILTER	124450-35100	1			
⑫	潤滑油圧力調整弁仕組 LUB. OIL PRESSURE ADJUST VALVE ASS'Y	124450-35300	1			穴21～24 inc 21～24
⑬	潤滑油圧力調整弁本締付ナット NUT	124450-35350	1			
⑭	潤滑油吸入管締付ナット PF 1/4 NUT	124450-35070	1			
⑮	六角頭付プラグ(メッキ) PF 1/4 PLUG	23897-020002	1			潤滑油吸入管シリンダブロック用 lub. oil suc. pipe cyl. block
⑯	パッキン(丸鋼) 12 PACKING	23414-120000	1			潤滑油吸入管シリンダブロック用 lub. oil suc. pipe cyl. block
⑰	潤滑油管仕組 LUB. OIL PIPE ASS'Y	124060-39200	1			
⑱	管接手ボルト BOLT, pipe joint	124450-39140	2			
⑲	パッキン(丸鋼) 12 PACKING	23414-120000	4			
⑳	油圧スイッチ SWITCH, oil pressure	124060-39450	1			
㉑	鋼球 5/16 STEEL BOOL	24190-100001	1			
㉒	潤滑油圧力調整バネ ADJUSTING SPRING	124450-35320	1			
㉓	穴用C形止メ輪 CIRCLIP	22252-000100	1			
㉔	バネ受け SPRING SHOE	124450-35330	1			


※印ハ単体販売致シマセン
MARK:NOT SOLD SEPARATELY

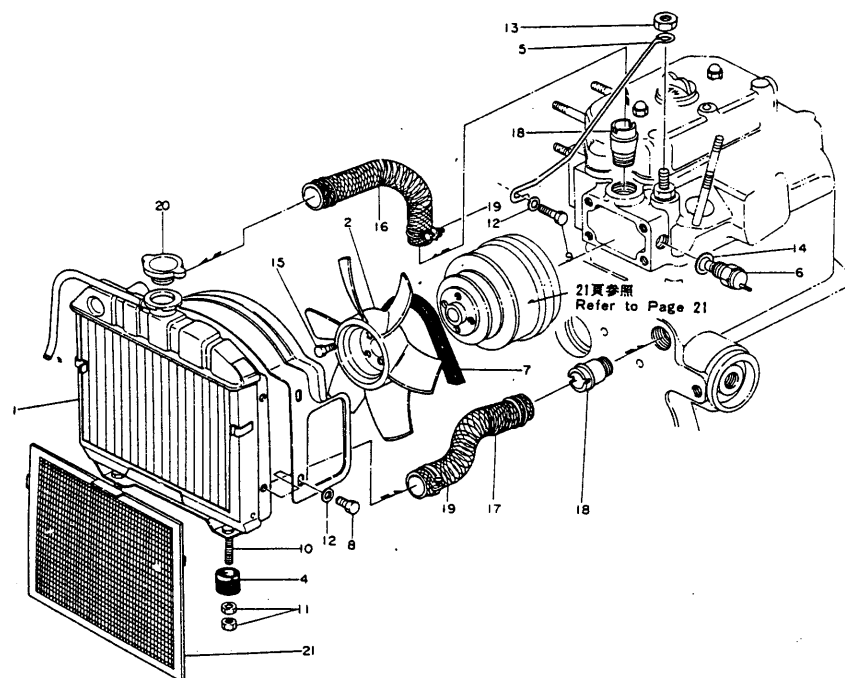冷却水系統
COOLING WATER SYSTEM部分コード
SECTION CODE



図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 QTY	互 換 性	販 売 単 位	備 考 REMARKS
			2 TR 13			
①	ラジエータ RADIATOR	124060-44500	1			含20・21 inc 20・21
②	ファンブレード FAN BLADE	124750-44740	1			
③	オオイ BONNET	124060-44631	1			ファンブレード用 fan blade
④	ラジエータ防振ゴム SHOCK ABSORBING RUBBER, radiator	124060-44650	2			
⑤	ラジエータ振れ止メ金具 STAY	124060-44600	1			
⑥	温度検出器 SENSOR	124450-44901	1			
⑦	冷却ファン駆動Vベルト, A形 V-BELT, cooling fan driving	124060-44290	1			長さ=28吋 L=28"
⑧	六角ボルト(メッキ) M6×8 BOLT	26116-060082	3			冷却ファンボネイト取付用 cooling fan bonnet fitting
⑨	六角ボルト(7丁・メッキ) M6×14 BOLT	26116-060142	1			冷却ファンボネイト取付用 } 共通用 ラジエータ振れ止メ取付用 radiator clip set-tightening
⑩	植込ボルト(メッキ) M8×50 STUD	26217-080502	2			ラジエータ取付用 radiator fitting
⑪	六角止ナット(メッキ) M8 NUT	26757-080002	4			ラジエータ取付用 radiator fitting
⑫	平座金(ミガキ丸1種・メッキ) 6 WASHER	22137-060000	4			冷却ファンボネイト用 cooling fan bonnet ラジエータ振れ止メ用 radiator clip
⑬	六角止ナット(細・メッキ) M14×1.5 NUT	26777-140002	1			ラジエータ振れ止メヘッド側用 head side radiator clip
⑭	パッキン(丸鋼) 16 PACKING	23414-160000	1			温度検出器用 sensor
⑮	六角ボルト(メッキ) M6×10 BOLT	26117-060102	4			ファンブレード取付用 fan blade fitting
⑯	冷却水管(ベルト→ラジエータ) COOLING WATER PIPE(head→radiator)	124060-49010	1			
⑰	冷却水管(ラジエータ→ブロック) COOLING WATER PIPE(radiator→cyl.)	124060-49020	1			
⑱	冷却水管継手 PIPE JOINT, cooling water	124160-49480	2			
⑲	ホースバンド 38 HOSE BAND	23010-038000	4			冷却水管 cooling water pipe
⑳	ラジエータキャップ CAP, radiator	124756-44590	1			
㉑	ラジエータ防塵網 DUST PROOF NET	124160-44580	1			

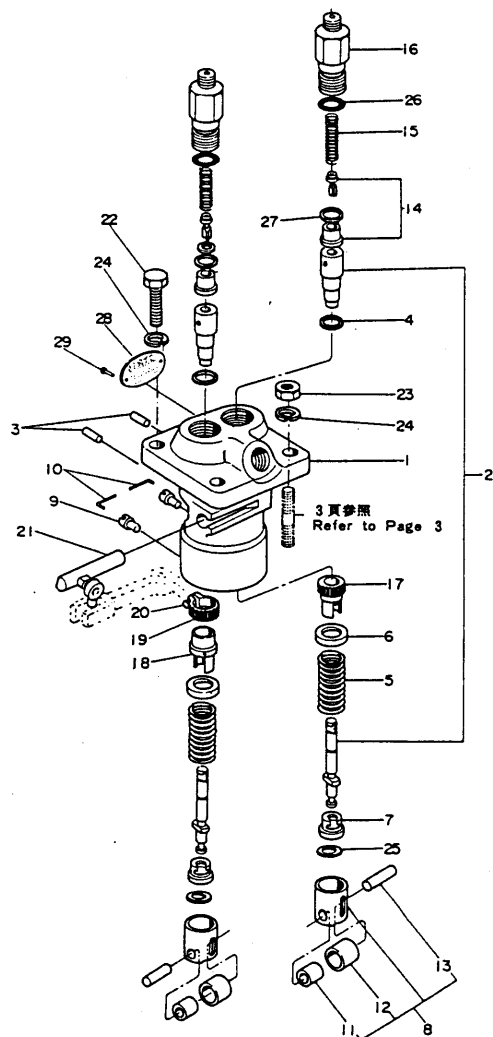

燃料噴射ポンプ FUEL INJECTION PUMP							部分コード SECTION CODE
							51
図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 Q'TY	互 換 性 2 TR 13	販 売 単 位 UNIT	備 考 REMARKS	
①	燃料噴射ポンプ仕組 FUEL INJECTION PUMP ASS'Y	724060-51700	1			①-②	
②	プランジャバレル仕組 PLUNGER BARREL ASS'Y	124060-51100	2				
③	プランジャバレル回り止メピン LOCK PIN	174307-51250	2				
④	プランジャバレルパッキン PACKING	174307-51270	2				
⑤	プランジャスプリング SPRING, plunger	174307-51190	2				
⑥	プランジャスプリング受け金 HOLDER	174307-51170	2				
⑦	プランジャスプリング下部受け金 HOLDER, lower	174307-51180	2				
⑧	プランジャガイド PLUNGER GUIDE	104505-51200	2			⑧⑩-⑪	
⑨	プランジャガイド回り止メ LOCKER, plunger	174307-51450	2				
⑩	プランジャガイド回り止メピン LOCK PIN	174307-51460	2				
⑪	プランジャガイドローラ(内側) ROLLER (inside)	111100-51210	2				
⑫	プランジャガイドローラ(外側) ROLLER (outside)	111100-51220	2				
⑬	プランジャガイドローラピン PIN, roller	174100-54120	2				
⑭	デリバリーバルブ(シート付) DELIVERY VALVE	124060-51390	2				
⑮	デリバリーバルブスプリング SPRING	174307-51320	2				
⑯	デリバリーバルブホルダ HOLDER	124060-51340	2				
⑰	燃料加減輪(甲) RING(A), fuel control	174307-51510	1				
⑱	燃料加減輪(乙) RING(B), fuel control	174307-51550	1				
⑲	燃料加減歯輪 RING, fuel control	174307-51560	1				
⑳	燃料加減歯輪止メネジ LOCK SCREW	122117-51560	1				
㉑	燃料加減ラック仕組 FUEL CONTROL RACK ASS'Y	724060-51530	1				
㉒	六角ボルト M 8 BOLT	26116-080222	2			ポンプ取付用 pump fitting	
㉓	六角ナット M 8 NUT	26716-080002	2			ポンプ取付用 pump fitting	
㉔	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	4			ポンプ取付用 pump fitting	
㉕	プランジャ位置調整シム SHIM	174307-51700	2			ポンプ取付用 pump fitting	

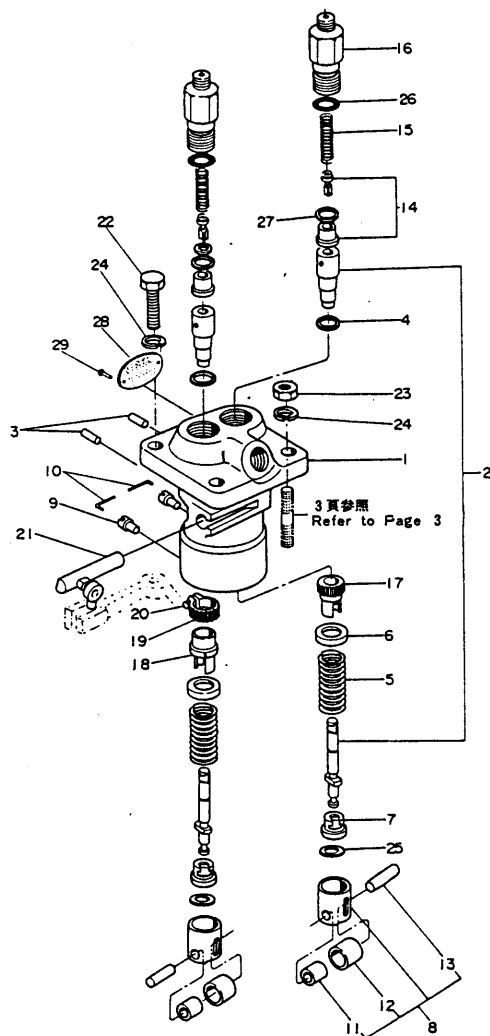


燃料噴射ポンプ FUEL INJECTION PUMP						部分コード SECTION CODE
						51
図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 QTY	互換 性	販売 単位 UNIT	備 考 REMARKS
26	Oリング (P15) O-RING	24312-000150	2			t=0.1・t=0.2
27	デリバリーバルブシートパッキン PACKING	104505-51360	2			デリバリーバルブホルダ用 delivery valve holder
28	燃料ポンプ銘板 NAME PLATE	124060-51920	1			
29	小形丸リベット 2.3×3 RIVET	22624-230030	2			

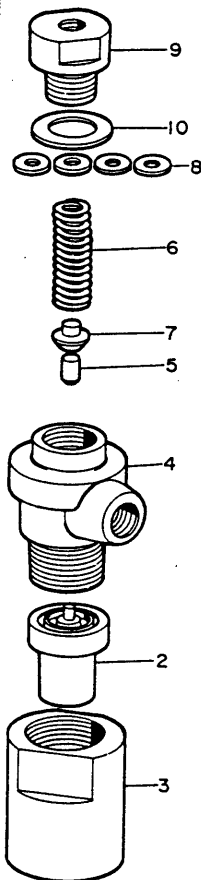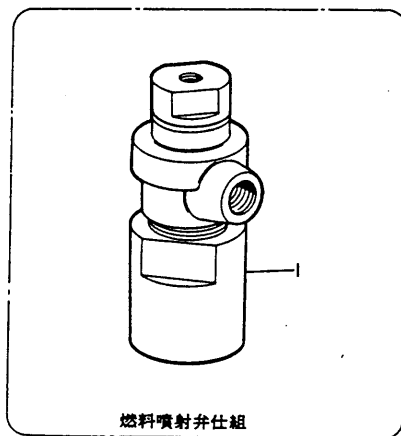


燃 料 噴 射 弁 FUEL INJECTION VALVE							部分コード SECTION CODE
							53
図番 ITEM	品 名 PART NEME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 Q'TY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS	
①	燃料噴射弁仕組 FUEL INJECTION VALVE ASS'Y	724060-53100	2			①-④	
②	ノズル NOZZLE	172100-53000	2			K1#	
③	ノズル締付ナット NUT	104200-53080	2				
④	燃料弁本体 BODY, nozzle bolder	103854-53100	2				
⑤	インタースピンドル SPINDLE, inter	113200-53110	2				
⑥	ノズルスプリング SPRING, nozzle	103854-53120	2				
⑦	ノズルスプリング受け HOLDFR, nozzle spring	113200-53120	2				
⑧	ノズルスプリング調整板 ADJUSTING PLATE, nozzle spring	110250-53150	2				
⑨	ノズルスプリング押エ HOLDER, nozzle spring	103854-53180	2				
⑩	ノズルスプリング押工用パッキン PACKING, nozzle spring holder	172100-53200	2				

燃料油系統 FUEL OIL SYSTEM

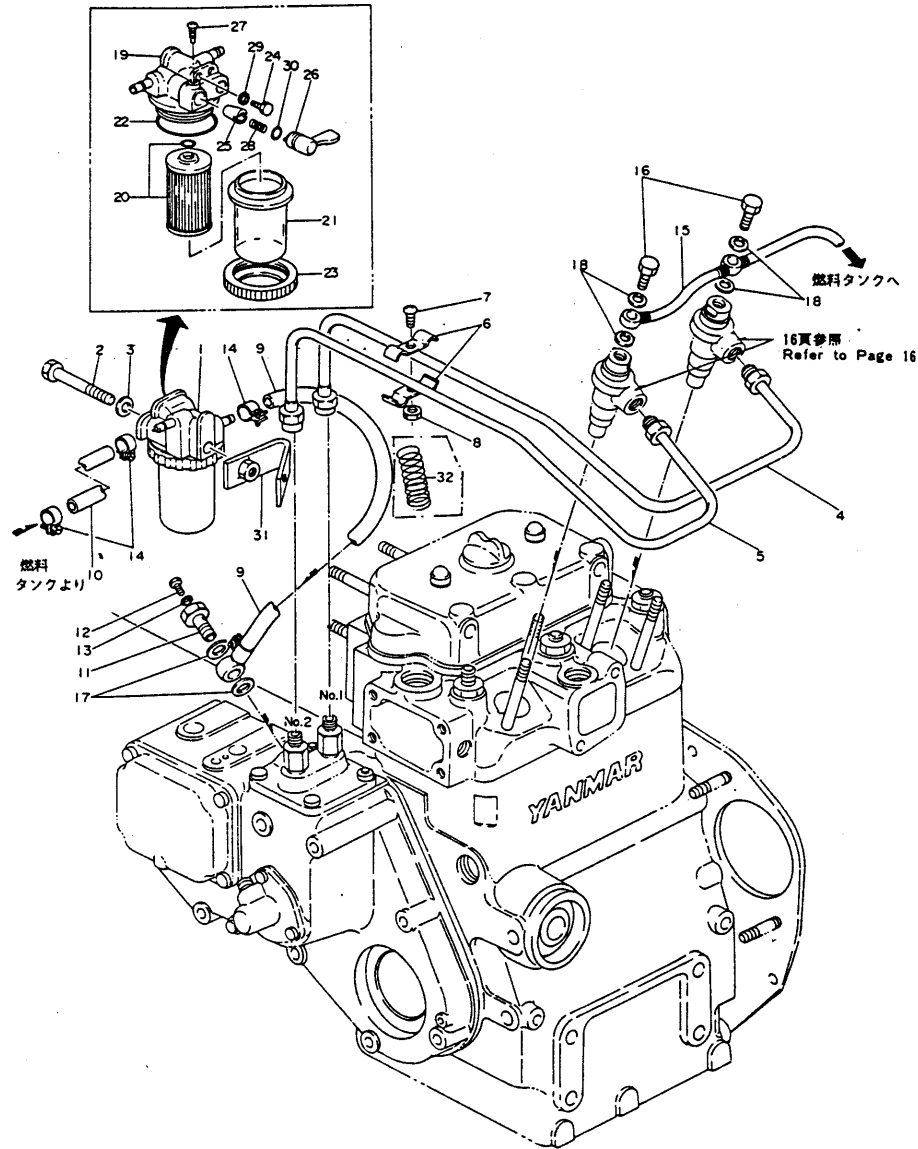

燃 料 油 系 統 FUEL OIL SYSTEM						部分コード SECTION CODE	
						55・59	
図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 数 Q'TY	互換性 INTERCHANGE 性	販売 UNIT	備 考 REMARKS	
①	燃料コシ器 仕組 FUEL STRAINER ASS'Y	724160-55500	1			※18～29 inc 18～29	
②	六角ボルト(メッキ)・M8×65 BOLT	26116-080652	1			コシ器取付用 strainer fitting	
③	平座金(小形丸1種・メッキ) 8 WASHER	22117-080000	1			コシ器取付用 strainer fitting	
④	燃料噴射管仕組第1気筒側 FUEL INJECTION PIPE ASS'Y No1 cyl. side	124060-59800	1				
⑤	燃料噴射管仕組第2気筒側 FUEL INJECTION PIPE ASS'Y No2 cyl. side	124060-59810	1				
⑥	燃料噴射管振止メ CLIP, fuel injection pipe	124060-59900	2				
⑦	十字穴付 ナベ小ネジM6×12 SCREW	26551-060122	1			振止メ用 clip	
⑧	六角ナット(メッキ) M6 NUT	26717-060002	1			振止メ用 clip	
⑨	燃料油管(コシ器～ポンプ) FUEL OIL PIPE	124060-59010	1			L=250 124060-59090へ	
⑩	燃料油管(タンク～コシ器) FUEL OIL PIPE	124060-59090	1			L=270	
⑪	球形管継手ボルト(空気抜穴付) BOLT, swivel pipe joint	124240-59390	1				
⑫	空気抜プラグ PLUG	111154-51900	1				
⑬	パッキン PACKING	180110-51910	1			空気抜プラグ用 air vent plug	
⑭	ホースバンド HOSE BAND	103854-59051	4			燃料油管に仮付ノコト Fit with f.o. pipe temporarily. タンク～コシ器2コ tank-strainer コシ器～ポンプ2コ strainer-pump	
⑮	燃料戻油管仕組 FUEL OIL RETURN PIPE ASS'Y	124550-59500	1				
⑯	球形管継手ボルト BOLT, swivel pipe joint	101147-59810	2				
⑰	パッキン(丸鋼) 12 PACKING	23414-120000	2			燃料油管継手用 f.o. pipe pipe joint	
⑱	パッキン(丸鋼) 8 PACKING	23414-080000	4			戻油管継手用 return pipe pipe joint	
⑲	燃料コック仕組 FUEL COCK ASS'Y	724160-55200	1			※23～29 inc 23～29	
⑳	燃料コシ器エレメント ELEMENT, fuel strainer	104500-55710	1			NS SS 兼用	
㉑	燃料コシ器オオイ COVER, fuel strainer	104500-55510	1				
㉒	燃料コシ器オオイパッキン PACKING, cover	102103-55520	1				
㉓	リテーニングリング RETAINING RING	110250-55610	1				
㉔	燃料コシ器空気抜プラグ PLUG, air-vent	101720-55750	2				
㉕	テーパバルブ TAPER VALVE	104200-55320	1				

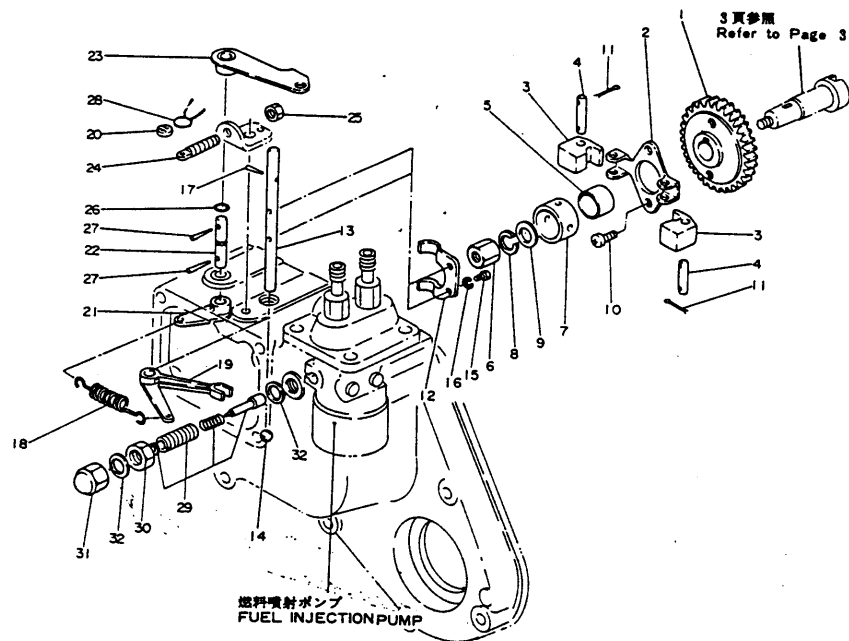


调速装置
GOVERNOR EQUIPMENT

部分コード
SECTION CODE


61・66

図番 ITEM	品 名 PART NAME	部 品 番 号 PART NO.	1台分 Q'TY	互換 性	販売 単位	備 考 REMARKS
①	ガバナ歯車 GOVERNOR, gear	124060-61120	1			
	ガバナウェイトサポート仕組 GOVERNOR WEIGHT SUPPORT ASS'Y	724060-61520	1			☆ 2-4-11 inc
②	ガバナウェイトサポート SUPPORT, governor weight	124060-61110	1			
③	ガバナウェイト GOVERNOR WEIGHT	104200-61200	2			
④	ガバナウェイトピン PIN, governor weight	104200-61220	2			
⑤	ガバナスリーブガイド GUIDE, governor sleeve	124060-61100	1			
⑥	ガバナ歯車取付用ナット NUT	124060-61550	1			
⑦	ガバナスリーブ GOVERNOR SLEEVE	124060-61600	1			
⑧	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	1			ガバナ歯車軸付用 governor gear tightening
⑨	平座金(ミガキ丸1種・メッキ) 8 WASHER	22137-080000	1			ガバナ歯車軸付用 governor gear tightening
⑩	十字穴付六角ボルト(メッキ)M6×10 BOLT	26117-060109	2			ガバナウェイトサポート取付用 governor weight support fitting
⑪	割ピン 2×10 COTTOR PIN	22411-200100	4			ガバナウェイトピン用 governor weight pin
⑫	ガバナ第1レバー 1ST LEVER, governor	124060-61500	1			
⑬	ガバナレバー軸 LEVER SHAFT, governor	124060-61610	1			
⑭	鋼 球 9/32 STEEL BALL	24190-090001	1			ガバナ軸ササエ用 governor shaft support
⑮	六角ボルト(メッキ) M4×10 BOLT	26116-040102	2			ガバナ第1レバー取付用 governor 1st lever fitting
⑯	バネ座金 4 SPRING WASHER	22212-040000	2			ガバナ第1レバー取付用 governor 1st lever fitting
⑰	テーパピン 3×18 TAPER PIN	22322-030180	1			ガバナ第2レバー取付用 governor 2nd lever fitting
⑱	レギュレータスプリング REGULATOR SPRING	124060-66010	1			
⑲	ガバナ第2レバー 2ND LEVER, governor	124060-66150	1			
⑳	封印用鉛 LEAD, sealing	135210-61090	1			
㉑	レギュレータレバー REGULATOR LEVER	124060-66090	1			
㉒	レギュレータハンドル軸 SHAFT, regulator handle	124060-66040	1			
㉓	レギュレータハンドル REGULATOR HANDLE	124060-66060	1			
㉔	ストッパ調整ボルト BOLT	103854-66420	1			レギュレータハンドル用 regulator handle

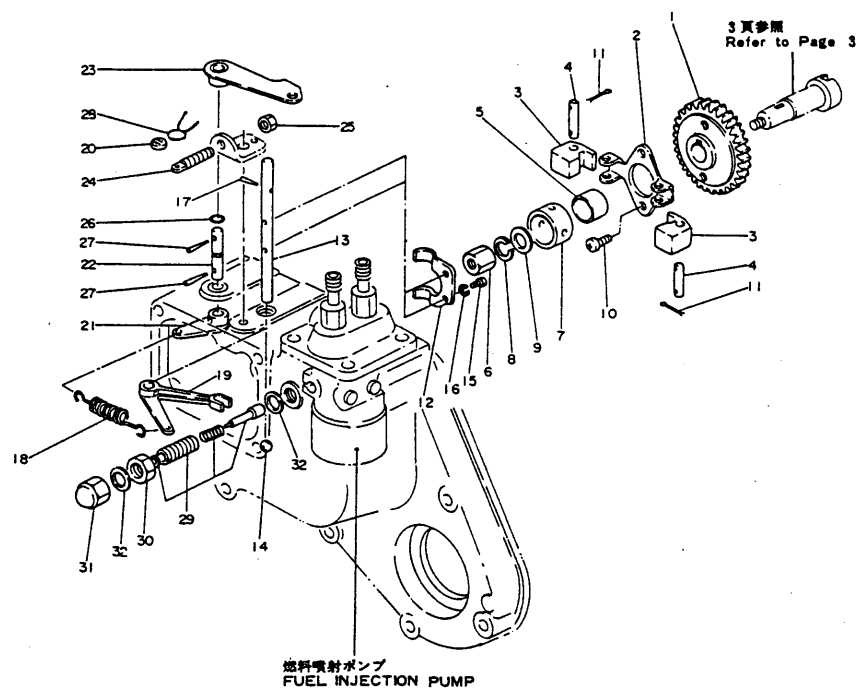調速装置
GOVERNOR EQUIPMENT部分コード
SECTION CODE

66


図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 数 QTY	互換 性	販売 単位	備考 REMARKS
			2 TR 13			
②⑤	Oリング1種AP5 NUT	124240-66371	1			ストップバー調整ボルト用 stopper adjusting bolt
②⑥	テーパピン 3×16 O-RING	24311-000050	1			レギュレータハンドル軸用 regulator handle shaft
②⑦	テーパピン 3×16 TAPER PIN	22322-030160	2			レギュレータレバー regulator lever
②⑧	ツジリ線 0.6 WIRE	22451-060000	1			レギュレータハンドル regulator handle
②⑨	フューエルリミッタ FUEL LIMITER	124060-66550	1			ストップバー調整ボルト用 stopper adjusting bolt
③⑩	六角ナット(メッキ) M10 NUT	26717-100002	1			フューエルリミッタ仕組用 fuel limiter ass'y
③⑪	袋ナット(高形) M10 CAP NUT	26667-100002	1			フューエルリミッタ仕組用 fuel limiter ass'y
③⑫	パッキン(丸鋼) PACKING	23414-100000	2			フューエルリミッタ仕組用 fuel limiter ass'y

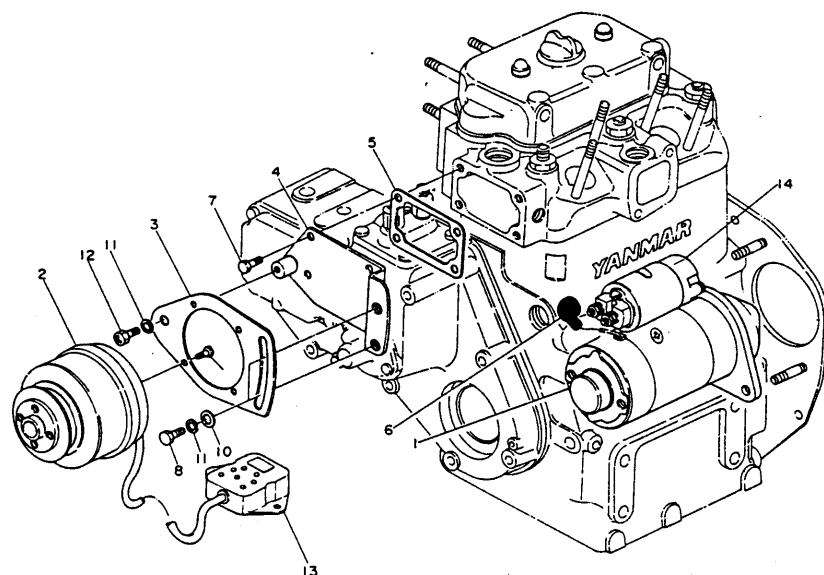

電気始動装置 ELECTRIC STARTING EQUIPMENT						部分コード SECTION CODE
						77
図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 数量 QTY	互換 性	販売 単位 UNIT	備考 REMARKS
①	スターティングモータ STARTING MOTOR	124060-77010	1			日立製 hitachi make 12V-1 KW
②	ジェネレータ AC GENERATOR	124160-77200	1			日立製 japan make
③	サポート SUPPORT, dynamo	124060-77110	1			ダイナモ用 dynamo
④	ダイナモ取付台 MOUNT, dynamo	124060-77151	1			
⑤	パッキン PACKING, dynamo mount	124060-77170	1			ダイナモ取付台用 dynamo mount
⑥	ターミナルカバー TERMINAL COVER	124160-77020	1			
⑦	六角ボルト(メッキ) M8×14 BOLT	26117-080142	4			ダイナモ取付台用 dynamo mount
⑧	六角ボルト(メッキ) M8×25 BOLT	26117-080252	2			ダイナモアジャスト用 dynamo adjust
⑨	六角ボルト(メッキ) M6×12 BOLT	26117-060122	4			ダイナモサポート取付用 dynamo support fitting
⑩	平座金(ミガキ丸1種) 8 WASHER	22131-080000	2			ダイナモアジャスト用 dynamo adjust
⑪	バネ座金 8 SPRING WASHER	22212-080000	3			ダイナモアジャスト用...2ヶ dynamo adjust ダイナモ取付用.....1ヶ dynamo fitting
⑫	六角ボルト(十字穴付、メッキ) BOLT M8×16	26117-080169	1			
⑬	カレントリミッタ CURRENT LIMITER	124160-77710	1			
⑭	マグネットスイッチ MAGNETO SWITCH	124060-77300	1			

22


スターティングモータ(S114-196)
STARTING MOTOR S114-196 TYPE

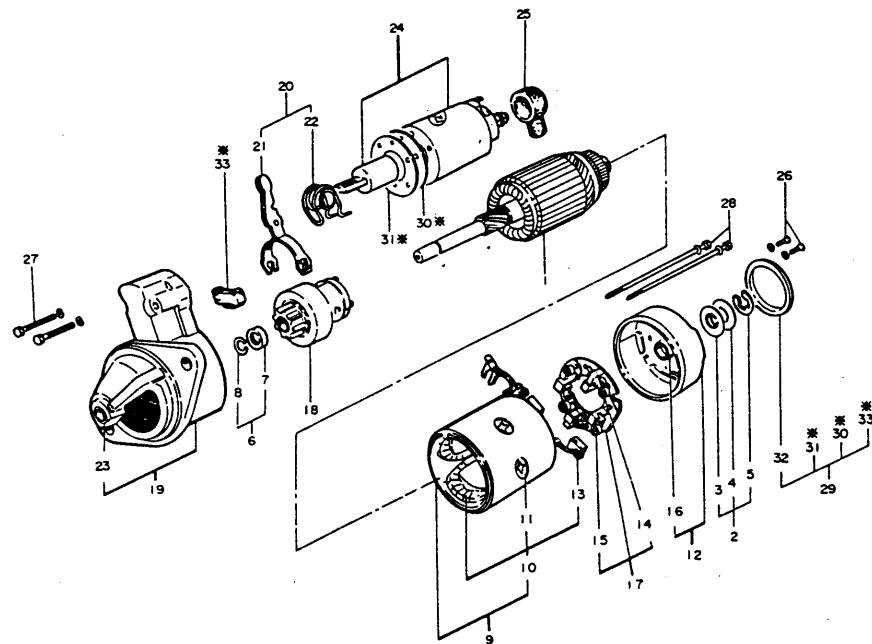

スターティングモータ (S114-196) STARTING MOTOR S114-196TYPE						部分コード SECTION CODE
図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 QTY	互換 性	販売 単位	備考 REMARKS
①	アーマチャアッセンブリ ARMATURE ASS'Y	124060-77010	1			2114-21002
②	スラストワッシャキット THRUST WASHER KIT		1			2114-8110 ※ inc ③-⑤
③	スラストワッシャ (A) THRUST WASHER		1			
④	スラストワッシャ (B) THRUST WASHER		2			
⑤	Eリング E-RING		1			
⑥	ピニオンストッパセット PINION STOPPER SET		1			2114-7155 ※ inc ⑦,⑧
⑦	ピニオンストッパ PINION STOPPER		1			
⑧	ピニオンストッパクリップ PINION STOPPER CLIP		1			
⑨	ヨークアッセンブリ YOKE ASS'Y		1			
⑩	フィールドコイルアッセンブリ FIELD COIL ASS'Y		1			2114-62001 ※ inc ⑪,⑬
⑪	ポールコアセットスクリュー POLE CORE SET SCREW		4			2144-8215 2114
⑫	リヤカバーアッセンブリ REAR COVER ASS'Y		1			2114-43001
⑬	ブラシ (+) BRUSH		2			2114-5312
⑭	ブラシ (-) BRUSH		2			2114-5313
⑮	ブラシスプリング BRUSH SPRING		4			2114-4314
⑯	リヤカバーメタル REAR COVER METAL		1			2114-5352
⑰	ブラシホルダアッセンブリ BRUSH HOLDER ASS'Y		1			2114-1360 ※ inc ⑱,㉑
⑱	ピニオンアッセンブリ PINION ASS'Y		1			2114-55003
⑲	ギヤケースアッセンブリ GEAR CASE ASS'Y		1			2114-56005 ※ inc ㉒
㉑	シフトレバーセット SHIFT LEVER SET		1			2114-26011 ※ inc ㉒,㉓
㉒	シフトレバー SHIFT LEVER		1			
㉓	トーションスプリング TORSION SPRING		1			
㉔	ギヤケースメタル GEAR CASE METAL		1			2114-4461
㉕	マグネティックスイッチアッセンブリ MAGNETIC SWITCH ASS'Y		1			2114-37002
㉖	ゴムカバー RUBBER COVER		1			2114-2742

23

スターティングモータ(S114-196)
STARTING MOTER S114-196 TYPE

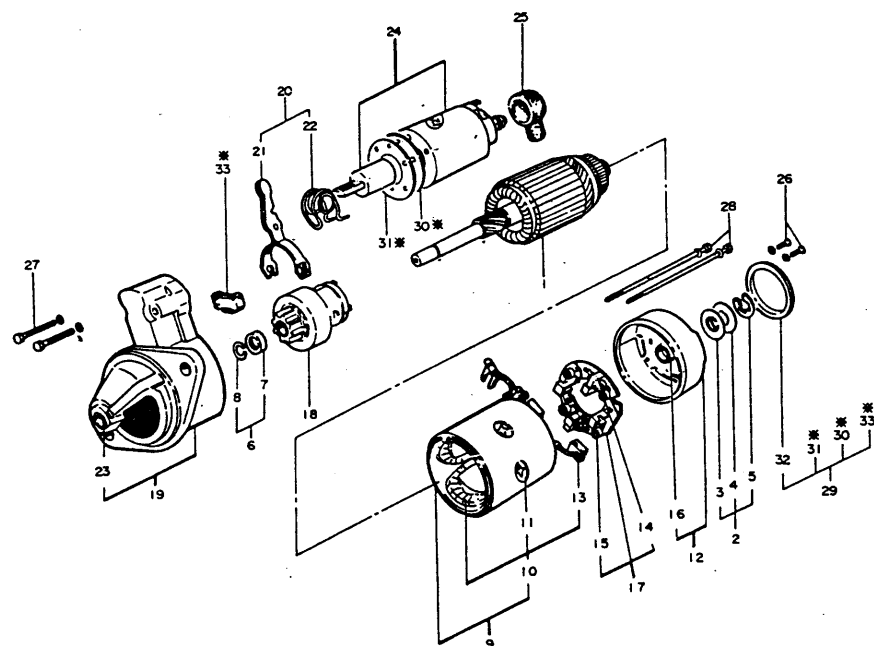

スターティングモータ (S114-196) STARTING MOTOR (S114-196 TYPE)						部分コード SECTION CODE
図番 ITEM	品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	1台分 数 QTY	互換 性	販売 単位	備考 REMARKS
②⑤	4φスクリュー 4φSCREW		2			M4×0.7×12
②⑦	6φスクリュー 6φSCREW		2			M6×1.0×32
②⑧	スルーボルト THROUGH BOLT		2			2114-0854
②⑨	ダストカバーキット DUST COVER KIT		1			2114-3963 ②⑨-③③
③①	ダストカバー (A) DUST COVER		1			
③②	ダストカバー (B) DUST COVER		1			
③③	ダストカバー (C) DUST COVER		1			
③④	ダストカバー (D) DUST COVER		1			